

# Indukciós főzőlap

## 3500 W

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



*Elektromos indukciós  
főzőlap*






Please read and keep these instructions

A használati útmutatót tárolja a készülékkel együtt

CE

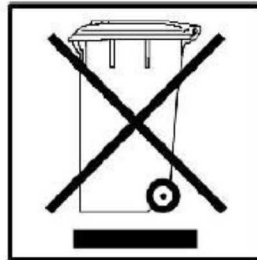

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



*Tisztelt ügyfelünk!*

*A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy megelőzze a baleseteket és a készülék károsodását a helytelen használat miatt. Nagyon figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.*

## **Biztonsági utasítások**

- A készülék helytelen kezelése súlyos sérülést vagy balesetet okozhat.
- A készülék csakis rendeltetési céljával összhangban használható. A termelő nem felel a készülék helytelen használatával keletkezett károkért.
- Kerülje a készülék vízzel vagy más folyadékkal való érintkezését. Amennyiben a készülék akaratlanul vízbe volt mártva, azonnal húzza ki a dugót a hálózati aljzathoz és a készüléket ellenőriztesse illetékes szakemberrel. **Amennyiben ezen biztonsági utasításokat mellőzi, életveszélyes balesetet kockáztat.**
- Soha ne próbálkozzon a készülék borítójának kinyitásával.
- A készülék borítójába ne tegyen semmilyen tárgyat.
- A csatlakozót ne érintse nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csatlakozó nincs-e valamilyen módon megsérülve. A sérült csatlakozó dugót vagy kábelt javíttassa meg szakszervizben.
- A készüléket ne használja, amennyiben lezuhant vagy bármi módon megsérült. A készüléket ellenőriztesse illetve javíttassa szakosított javítóműhelyben.
- A készüléket ne próbálja saját maga javítani. **Az ilyen esetben az életét kockáztathatja.**
- A tápkábelt védje éles és forró tárgyaktól, és a nyílt lángtól. Amikor a csatlakozót kihúzza az aljzathoz, mindig fogja meg a dugót, ne húzza a kábelt.
- Ügyeljen arra, hogy véletlenül a (hosszító) kábel ne legyen kikapcsolva, és hogy a kábelbe senki ne botoljon meg.
- A készülék kezelése során azt folyamatosan kísérvje figyelemmel.
- A gyermekek nem ismerik az elektromos berendezések helytelen kezeléséből fakadó veszélyeket. Ezért soha ne engedje a gyerekeknek, hogy felügyelet nélkül kezeljék a háztartási gépeket!
- Amennyiben a készüléket nem használja, vagy annak tisztítása előtt a csatlakozót húzza ki a hálózati aljzathoz.
- **Veszély!** Amennyiben a dugó az aljzathoz csatlakozik, a készülék elektromos árammal van táplálva.
- Mielőtt a csatlakozót kihúzná, a készüléket kapcsolja ki.
- A készüléket áthelyezése során soha ne vigye a kábelnél fogva.

## **Különleges biztonsági utasítások**


- **Vigyázat!** Ügyeljen arra, hogy a villamos vezeték ne érintse a forró részeket, amíg a készülék be van kapcsolva.
- A készüléket ne helyezze olyan tárgyak, berendezések közelébe, amelyeket negatívan befolyásolhat a mágneses mező, pl. televízió, rádiós lejátszók, bankkártyák és hitelkártyák.
- A szellőzés biztosítása miatt a készülék körül legalább 15 cm szabad teret kell biztosítani.
- A készüléken nem szabad fém tárgyakra maradni.
- A készüléket soha ne kapcsolja be, amennyiben üres fazék áll rajta. Ez a készülék komoly károsodását okozhatja.
- A készüléket védje az elpárolgó anyagoktól (víz, vagy zsír). A készülék ventilátora ezeket az anyagokat felszívja, ami a zsírok vagy nedvesség felgyülemeléséhez vezet és rövidzárlatot okozhat. A zsírszűrőt rendszeresen tisztítsa.

## Üzembe helyezési előkészületek

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült. Amennyiben a készülék megsérült, azonnal lépjen kapcsolatba az értékesítővel és a készüléket **NE HASZNÁLJA**.
- Távolítson el minden csomagolóanyagot.
- A készüléket tisztítsa meg langyos vízzel és puha ruhával.
- A készüléket tegye vízszintes helyzetbe.
- A szellőzés miatt a készülék körül legalább tizenöt centiméteres szabad teret kell biztosítani.
- A készüléket állítsa úgy, hogy a csatlakozó dugót bármikor ki lehessen húzni az aljzatból.

## Megfelelő konyhai edények

- Kizárólag az alábbi tulajdonságú fazekakat használja
  - A fazék legyen megfelelő az indukciós főzőlapon való használathoz. A megfelelő fazék alján általában az alábbi logó látható.




Amennyiben az indukciós főzőlapon való használathoz nem megfelelő fazekat használ, a készülék a fazekat nem ismeri fel, ismételt sípolás hallatszik, majd a készülék átkapcsol készenléti üzemmódba.

- A fazék alja legyen legalább 2 cm átmérőjű. Ez azt jelenti, hogy a használat során a legkisebb körnek a készülék üveglapján **NEM SZABAD** kilátszani.



Amennyiben túl kicsi fazekat használ, ismételt sípolás hallatszik, majd a készülék átkapcsol készenléti üzemmódba.

- A használt fazék átmérője **NEM** haladhatja meg a 26 cm-t. Ez azt jelenti, hogy a használat során a legnagyobb körnek a készülék üveglapján ki kell látszani.

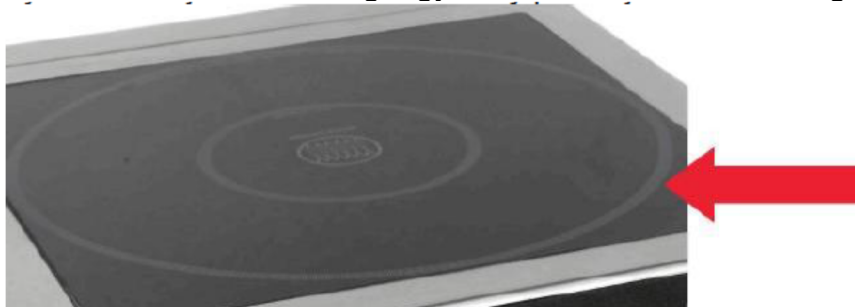

A nagyobb edény használata a készüléket károsíthatja.

## Vezérlő panel

1. A „temp/heating” gomb: ezzel a gombbal kell kiválasztani a megfelelő funkciót. A kiválasztott funkció az égő világításával van jelezve. A teljesítményt (power) vagy a hőmérsékletet (temp) állítsa be az idővel (timer) kombinálva.
2. Az „ON/OFF” gomb: ezzel a gombbal kell a készüléket be-, vagy kikapcsolni, vagy az időmérő funkciót kell megszakítani vagy törölni.
3. Nyílvevesszős gombok: ezekkel a gombokkal kell a teljesítmény, hőmérséklet vagy idő értékét beállítani. A felfelé mutató nyílvevessző növeli a beállítandó adatot, a lefelé mutató nyílvevessző pedig az értéket csökkenti.
4. Ezek a fényjelek azt jelzik, melyik üzemmódot választotta a „temp/heating” gombbal.
5. A kijelzőn megjelenik a beállított érték. A teljesítmény szabályozásánál 500 W és 3 500 W közti terjedelemtől van szó, a hőmérséklet szabályozás 35 °C–240 °C-ig terjed, és az idő beállítása 0–180 perc.

## Vezérlés

- A dugót csatlakoztassa az aljzathoz.
- A lapra tegye fel a fazekat, miközben tiszteletben tartja a feljebb ismertetett szabályokat.  
**VIGYÁZAT!** Gondoskodjon arról, hogy a fazék használat közben a főzőlapon a kijelölt zónákban legyen, ezzel megelőzi a készülék sérülését.  
**VIGYÁZAT!** Ne használjon üres fazekat, mert megsérülhetnek.
- Az „ON/OFF” gomb megnyomásával a készüléket bekapcsolja. Amennyiben az Ön által választott fazék az indukciós főzőlapon megfelelő, és az átmérője legalább 12 cm, akkor a készülék rendszeren fog működni. A készülék bekapcsolásakor elindul a ventilátor működése és a kijelzőn megjelenik a teljesítmény állapota „2000”.  
**VIGYÁZAT!** Amennyiben a bekapcsolást követően hangjelet hall, a használt fazék erre az indukciós főzőlapon nem megfelelő, vagy a készülék meghibásodott. **Kétségek esetén lépjen kapcsolatba a fazék értékesítőjével!**
- Amennyiben a készülék üzemben van és a kijelzőn megjelenik a „2000”-es állapot, a készülék két fajta beállítása lehetséges:
  - Teljesítmény beállítás: hasonlóan a gáztűzhelyhez, ennél a készüléknél is beállítható a teljesítmény tizenhárom fokozata segítségével 500 W-tól 3 500 W-ig terjedő terjedelemben.
  - Hőmérséklet beállítás: a hőmérséklet 5 °C-ként állítható 35 °C-tól 240 °C-ig. Készülék alapbeállítása 100 °C. **VIGYÁZAT!** A beállított hőmérséklet alatt a főzőlap üvegének hőmérséklete értendő, nem a fazék hőmérséklete!
- A „temp/heating” gombbal válassza ki a „heating” lehetőséget, amennyiben a teljesítményt szeretné beállítani. Ezt követően a nyílvevesszős gombok segítségével beállíthatja a kívánt teljesítményt. A legmagasabb érték 3 500 W és a legkisebb érték 500 W.
- A „function” gombbal válassza a „temp” lehetőséget, amennyiben az időt szeretné beállítani. A kívánt hőmérsékletet 20 °C-ként állíthatja be 60 °C-tól 240 °C-ig.
- Miután a teljesítményt és a hőmérsékletet beállította, beállítható az időkapcsoló is. Ez kikapcsolja a készüléket, amint eltelt a beállított időtartam. Miután beállított a teljesítményt illetve hőmérsékletet, nyomja meg a „timer” gombot és válassza a „timer”-t. Most beállíthatja a kívánt időtartamot. A legmagasabb beállítható érték 180 perc.
- A készüléket az „ON/OFF” gomb megnyomásával kapcsolja ki, amint elérte a kívánt eredményt. A kijelző és a „power”, „temp”, és „timer” mellett lévő jelzőfények kikapcsolnak.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozót az aljzathoz és vegye le a fazekat a készülékről.  
**VIGYÁZAT!** A készüléket csak akkor érintse, amikor teljesen kihűlt. Az üveg főzőlap a használatot követően nagyon forró.

## Tisztítás és karbantartás

- Minden egyes tisztítás előtt a csatlakozót húzza ki az aljzatból.  
Figyelem: A készüléket soha ne mártsa vízbe vagy más folyadékba!
- A készülék borítóját tisztítsa meg nedves ruhával (víz és finom tisztítószer).
- Ne használjon agresszív tisztítószereket. Ne használjon éles, hegyes tárgyakat. Ne használjon benzint, sem oldószereket! A készüléket tisztítsa meg nedves ruhával és szükség esetén használjon mosogatószeret. Ne használjon olyan eszközöket, amelyek megsértik a felületet.
- Porszívóval tisztítsa meg a szellőző nyílásokat.
- Az üveg főzőlapot tisztítsa meg minden használat után, hogy megakadályozza az ételmaradékok ráégését a lapra.

## Műszaki adatok

Tápfeszültség	230 ~240 VAC/ 50 Hz
Energiafogyasztás	3 500 W

## Jótállás

Bármely meghibásodás, amely negatívan befolyásolja a készülék működését, és amely a készülék megvásárlásától számított egy éven belül keletkezett, ingyenesen ki lesz javítva vagy elvégezzük a cserét, amennyiben a készülék a használati útmutató utasításait betartva volt használva, és a karbantartás is a használati útmutató szerint volt végezve, és a készülékkel nem volt helytelenül bántva, illetve nem volt rendeltetésének ellentétes módon használva. Az utóbbi feltétel nem érinti az Ön törvény által biztosított jogait. Amennyiben érvényesíteni akarja a jótállást, tüntesse fel, hogy hol és mikor vásárolta a készüléket, és csatolja a vásárlást igazoló okmányt (pl. vásárlási nyugta).

Mivel a termékeink folyamatos fejlesztésére törekszünk, fenntartjuk a jogot a termék, a csomagolás és a dokumentáció előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására.

## Felhasználás

A készülék felhasználhatóságának elteltével ártalmatlanítsa az érvényes jogi előírásoknak és irányzatoknak megfelelően.